

施工説明書

INAX

排水セット

EFH-4、EFH-4/PT、EFH-4-HA/PT、EFH-4K、EFH-4-25/PT
EFH-4-EG、EFH-4K-EG、EFH-4-TO

■施工時には必ずお守りください。
以下は安全のための注意です。施工前に必ず読み、施工時に必ずお守りください。
この説明書では、誤った施工による事故を未然に防ぐため、工事者または使用者の安全に関する注意事項にマークをつけて表示しています。
マークの意味は次の通りです。施工前によく読み正しく施工してください。

注意

施工の用語の説明

施工を誤った場合に、人が傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

上記に述べる傷害、物的損害、人とはそれぞれ次の様なものをいいます。
傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ、ヤケド、感電などをさします。
物的損害：家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害をさします。
人：本機器の工事に携わる者、または使用者を想定しています。
ただし使用者は、購入者だけでなくその家族、来客、購入者から機器を譲渡された人なども含みます。

記号の説明

「注意しなさい！」(上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)

「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)

注意

○小型電気温水器・即湯システムの施工にあたっては、本体の施工説明書をご確認ください。








○排水セット本体は、必ず床面に対して垂直になるように取り付けてください。 ※漏水の原因となります。


○ナット・ホースクリップ等の接続部は、外れ、漏れのないよう確実に取り付け、設置後、接続部に漏れのないことを確認してください。 ※漏水の恐れがあります。

○樹脂ナットによる接続部は工具を使わず、必ず手で締めてください。 ※締めすぎによる破損、漏水の原因となります。


1. 同梱品

■施工前に以下の部品が同梱されていることを確認してください。

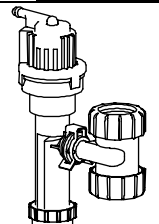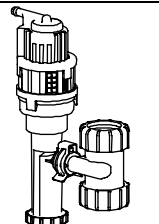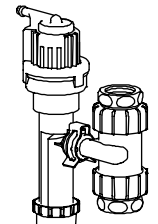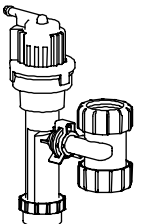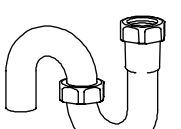共通付属部材	
 膨張水排水ホース:1 本 品番に EG を含む場合:800mm 品番に TO を含む場合:900mm その他の場合:500mm	 ホースクリップ:2 個  施工説明書:1 部
洗面カウンター Φ32mm 排水管用 (グレー色も含む) EFH-4 EFH-4/PT EFH-4-TO EFH-4-EG	洗面カウンター Φ32mm 排水管用 SHASE(空気調和・衛生工学会)対応 EFH-4-HA/PT
 排水セット本体:1 組  化粧パネル:1 枚	 排水セット本体:1 組  化粧パネル:1 枚
洗面カウンター Φ25mm 排水管用 (Sトラップ専用) EFH-4-25/PT	洗面化粧台 Φ32mm 排水管用 EFH-4K EFH-4K-EG
 排水セット本体:1 組	 排水セット本体:1 組  排水トラップ:1 組  ジャバラホース:1 本  防臭キャップ:1 個




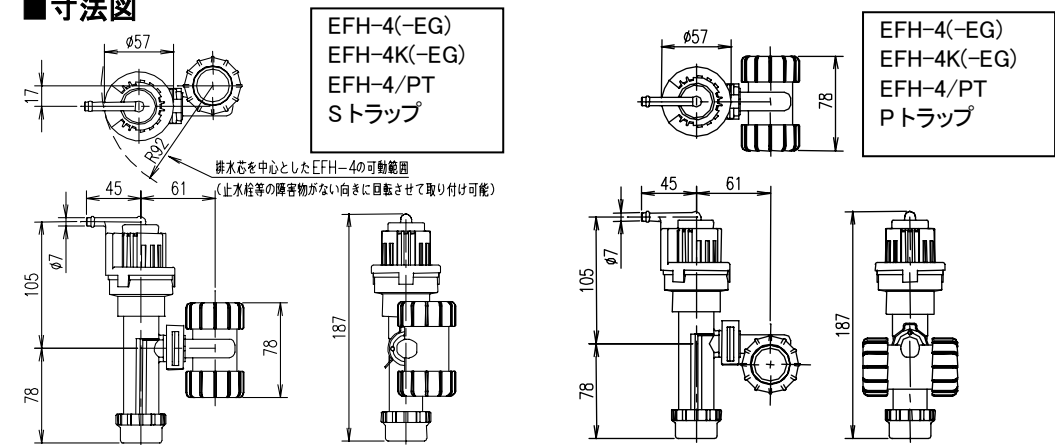


商品の機能が十分発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
この説明書は、施工完了後、お客さまにお渡しください。
INAX 製小型電気温水器・即湯システムの取扱説明書、施工説明書を事前にご確認のうえ、この商品を使用してください。

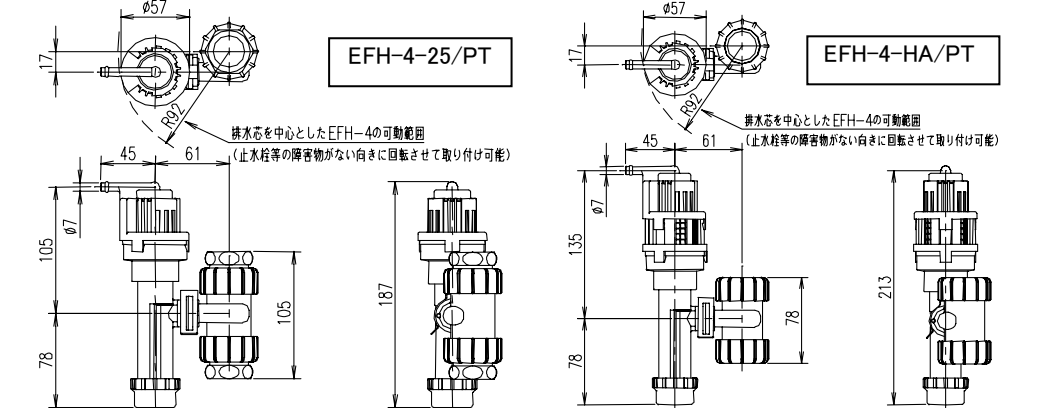


2. 設置前の準備

■排水セットの設置条件
設置するためには、下記の条件が必要です。設置前にご確認ください。

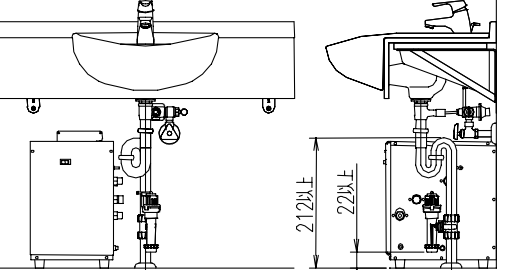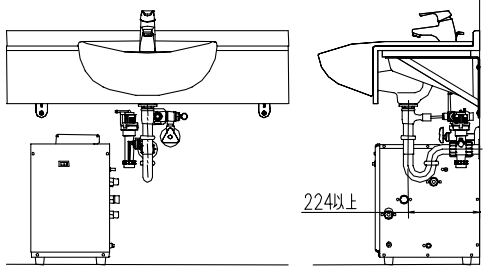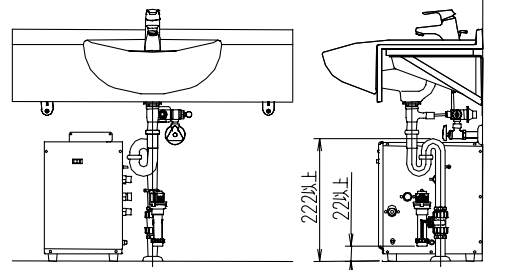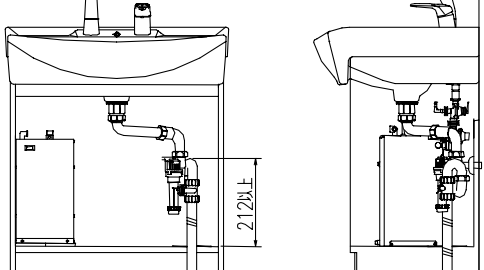洗面カウンター Φ32mm 排水管用	
Sトラップ	Pトラップ
排水トラップ上端から床面までの距離が 212mm 以上 が必要です。 	排水芯から壁面までの距離が 224mm 以上 が必要です。 
洗面カウンター Φ25mm 排水管用	洗面化粧台 Φ32mm 排水管用
排水トラップ上端から床面までの距離が 222mm 以上 が必要です。 	排水トラップ上端から床面までの距離が 212mm 以上 が必要です。 

■排水セットの組替え
洗面カウンターΦ32mm 排水管用でPトラップに施工する場合、排水セットを組み替えます。
(出荷時はSトラップ用に組み付けております。)

(1)接続部のクイックファスナーを取り外し、接続管を本体側から引き抜きます。

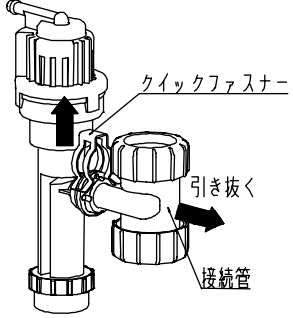

クイックファスナー
引き抜く
接続管

注意


○Oリングをキズつけないように、組替えを行ってください。 ※漏水の原因となります。

注意


○接続管は、本体から引き抜いてから回転させてください。 ※器具が破損します。

○回転時に接続管の向きを間違えないでください。 ※漏水の原因となります。


(2)引き抜きた接続管を 90° 回転させて接続管フランジ部穴(4ヶ所)とトラップ側ピン(4ヶ所)の位置を合わせて差し込みます。

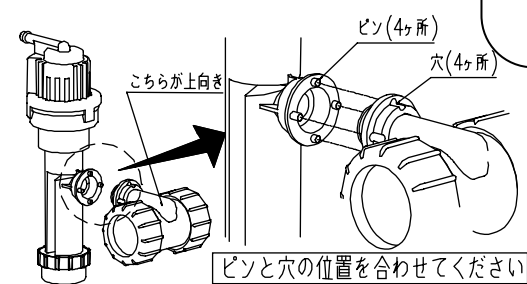

(3)取り外したときと逆の手順で、クイックファスナーを取り付けます。取り付け後、クイックファスナーが回転するかを確認してください。回転しない場合は、再度組み直してください。

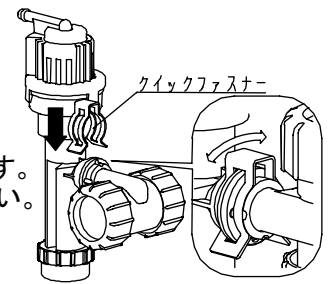

■排水管の切り落とし
下記の寸法にしたがって、洗面器の排水管を切り落とします。

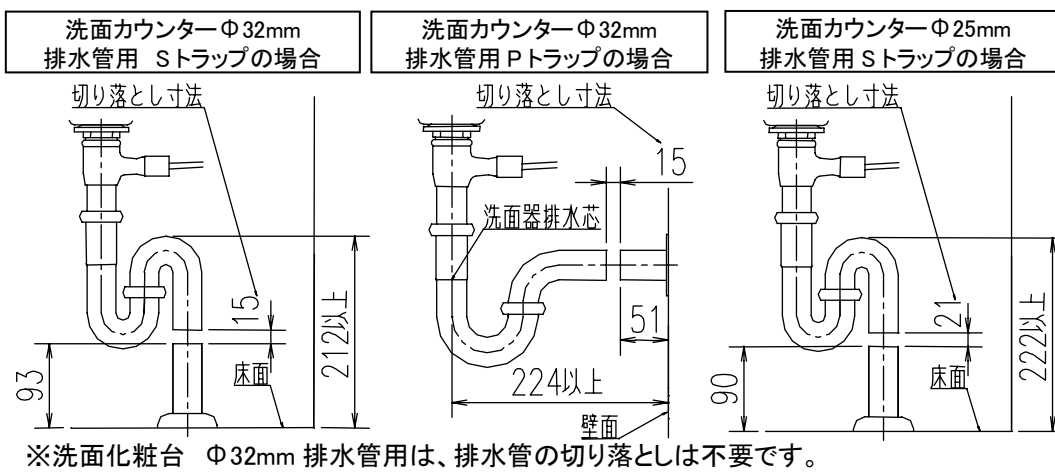

3. 取付け

3-1. 洗面カウンター Φ32mm 排水管用

(EFH-4、EFH-4/PT、EFH-4-HA/PT、EFH-4-EG、EFH-4-T0)

(1)排水セットのナットおよびパッキンを両端とも取り外します。



(2)『2. 設置前の準備』で切り落とした排水管の上流側に、(1)で取り外したナット、パッキンの順に取り付けます。

(3)排水管の下流側にも同様にナット、パッキンを取り付けます。

- ・Sトラップの場合、排水管のワン座も取り付けます。
- ・Pトラップの場合、既存のワン座を用いずに、付属の化粧パネルを、裏面の両面テープを用いて壁面へ貼り付けます。

(4)(1)～(3)で組み立てた排水管を、排水セットの接続管へしっかりと差し込みます。

(5)パッキンを接続管のテーパ部からはみ出さないように合わせて、両端のナットを手でしっかりと締めこみます。



注意

○パッキンは、テーパ部が接続管側を向くように取り付けてください。
※漏水の原因となります。



注意


○排水管は、接続管の奥までしっかりと差し込んでください。
※漏水の原因となります。



注意

○樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で締めてください。※ナットの破損、漏水の原因となります。

○排水セット本体は、必ず床面に対して垂直に取り付けてください。
※漏水の恐れがあります。

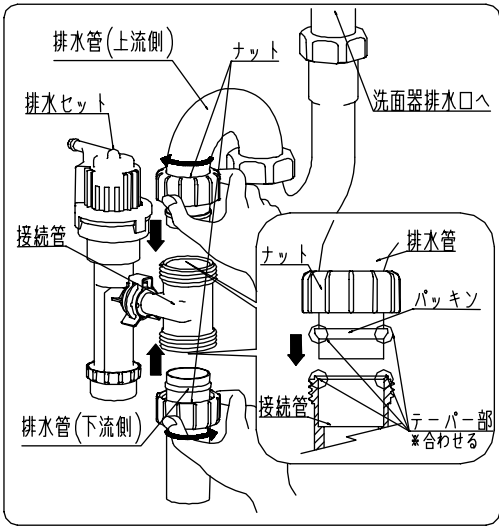

【Sトラップの場合】

3-2. 洗面化粧台 Φ32mm 排水管用 (EFH-4K、EFH-4K-EG)

(1)排水セットのナットおよびパッキンを両端とも取り外します。



(2)付属の排水トラップおよびジャバラホースに(1)で取り外したナット・パッキンの順に取り付けます。



注意

○パッキンは、テーパ部が接続管側を向くように取り付けてください。
※漏水の原因となります。

(3)(2)で組み立てた排水トラップおよびジャバラホースを排水セットの接続管へしっかりと差し込みます。
ジャバラホースは直管部の長い方を床側にしてください。



注意

○排水管は、接続管の奥までしっかりと差し込んでください。
※漏水の原因となります。

(4)パッキンを、接続管のテーパ部からはみ出さないように合わせて、両端のナットを手でしっかりと締めこみます。

(5)排水トラップの袋ナットを外し、洗面器排水口と接続します。




注意

○樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で締めてください。※ナットの破損、漏水の原因となります。

○排水セット本体は、必ず床面に対して垂直に取り付けてください。
※漏水の恐れがあります。

(6)ジャバラホースの先端に防臭キャップを取り付け、床の排水管にすき間ができないように接続します。
ジャバラホースが長い場合は、適切な長さにカットして、排水セット本体が曲がらないようにしてください。
その後、市販のシリコンで接続部をコーキングしてください。

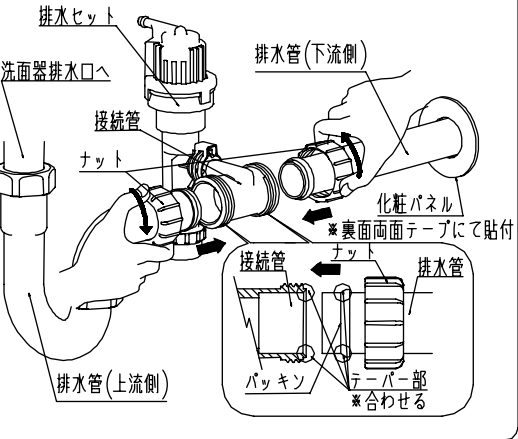

【Pトラップの場合】

3-3. 洗面カウンターφ25mm 排水管用 (EFH-4-25/PT)




(1)排水セットのナットを両端とも取り外し、接続管アダプタを取り外します。

(2)排水管アダプタの袋ナットを外し、袋ナットスリップワッシャー、ゴムパッキンを取り外します。

(3)『2. 設置前の準備』で切り落とした排水管の上流側に(2)で取り外した袋ナット、スリップワッシャー、ゴムパッキンの順に取り付けます。

(4)接続管アダプタに、排水管を奥まで指し込み、袋ナットを手で締め込み、仮止めます。

(5)接続管アダプタの工具掛け部と袋ナットに工具を掛け、しっかりと締めこみます。

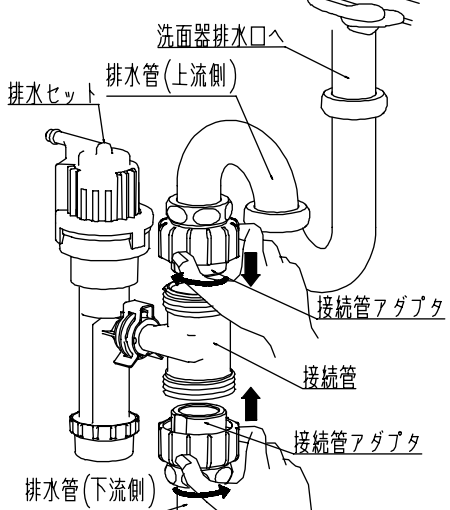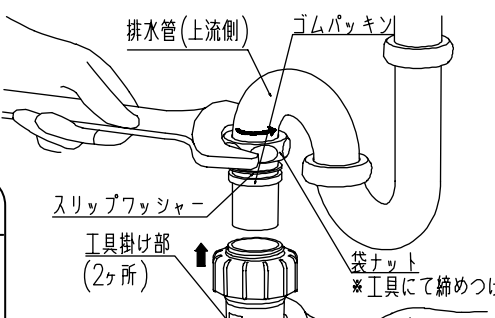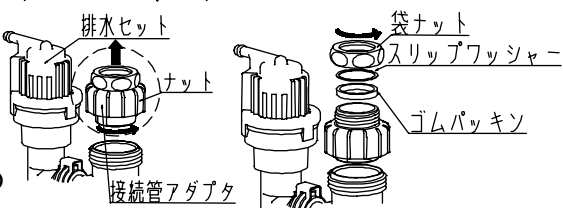

注意

○接続管アダプタの金属製袋ナットは必ず工具で締め付けてください。
※漏水の原因となります。

(6)排水管の下流側にも、(3)～(5)と同様の作業を行います。

(7)(5)、(6)で組み立てた排水管を排水セットの接続管へしっかりと差し込みます。

(8)接続管アダプタについているパッキンを接続管のテーパ部からはみ出さないように合わせて、両端のナットを手でしっかりと締めこみます。



注意


○樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で締めてください。※ナットの破損、漏水の原因となります。

○排水セット本体は、必ず床面に対して垂直に取り付けてください。
※漏水の恐れがあります。

4. 電気温水器・即湯システムとの接続

(1)付属の膨張水排水ホースの両端にホースクリップを取り付けます。

(2)排水セット本体のホース接続口と電気温水器・即湯システムの膨張水口を膨張水排水ホースで接続します。
膨張水排水ホースは適切な長さに切って使用してください。
詳しくは電気温水器・即湯システムの施工説明書をご参照ください。

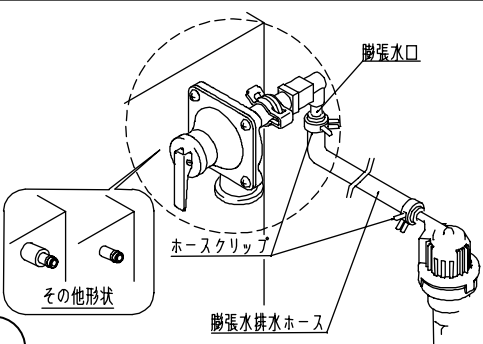


注意

○ホースクリップは確実に取り付け、膨張水排水ホースが折れたり、曲がったりしないよう接続してください。
※漏水の原因となります。


5. 取付後の確認

- (1)ナット等接続部が確実に取り付けられていることを確認してください。
- (2)排水セット本体が垂直に取り付けられているかを確認してください。
- (3)洗面器にたまり水をため、排水栓を抜いて一気に水を排水してください。
- (4)各部に水漏れ箇所はないかを確認してください。
水漏れ箇所があった場合は、確実に直してください。
- (5)コップ等を用いて、排水セット内のトラップへコップ1杯分程度の水を補給してください。
水が流れない場合は、排水口に弁がくっついていないかを確認してください。くっついていた場合は、弁を軽く押して、下げてください。

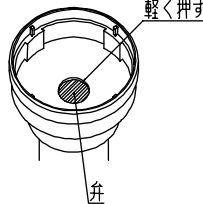

●お客様への引渡しまでに、凍結する恐れがある場合排水セットの水抜き栓を回して水抜きを行ってください。

●夏場など、長期間電気温水器・即湯システムを使用しない場合カバーを外し、コップ1杯程度の水を定期的に補給してください。

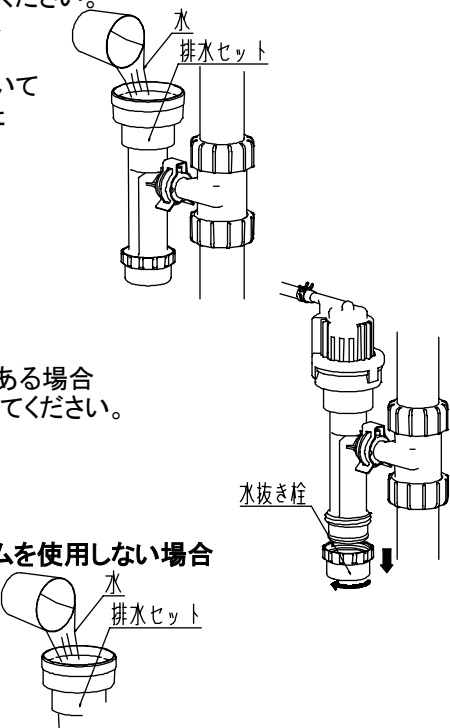

お問合せ先
(株)INAX『お客さま相談センター 商品相談窓口』
ナビダイヤル TEL0570-017173
受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 10:00～18:00
(年末年始・夏季休暇は除く)
※ナビダイヤルは、PHS・IP 電話などご利用できません。
TEL0562-31-0793 をご利用ください。
ホームページアドレス: <http://www.inax.co.jp>